Kratki korisnički priručnik

Započnite ovdje

(Samo za Europsku uniju)

MFC-9140CDN/MFC-9330CDW
MFC-9340CDW

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilno podešavanje i instalaciju. Za pregled Kratkog korisničkog priručnika na drugim jezicima posjetite http://solutions.brother.com/

NAPOMENA

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

1 Raspakirajte uređaj

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

⚠ UPOZORENJE

- **Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.**
- **Ovaj uređaj teži više od 20 kg. Kako biste spriječili moguće ozljede, neka najmanje dvije osobe podižu uređaj. Jedna bi osoba trebala držati prednji dio, a druga stražnji dio uređaja. Pazite kako ne biste prignječili prste pri spuštanju uređaja.**

NAPOMENA

- Držite minimalan razmak oko uređaja, kao što je prikazano na ilustraciji.

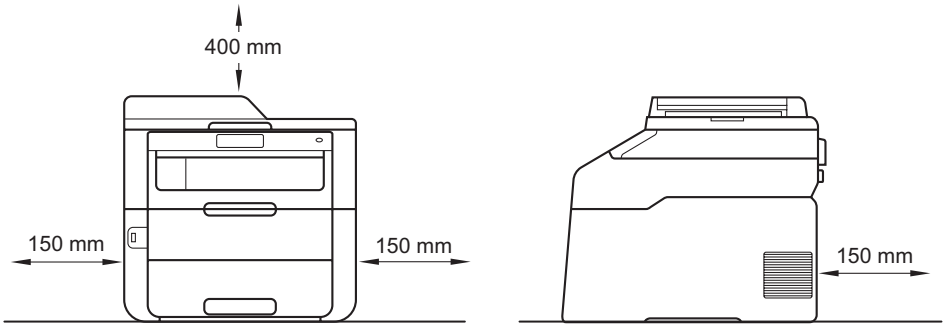

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Preporučujemo da sačuvate originalno pakiranje.
- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju MFC-9340CDW.
- Kabel sučelja nije dio standardne dodatne opreme. Kupite odgovarajući kabel sučelja za priključak koji namjeravate koristiti (USB ili mrežni).

USB kabel

- Preporučujemo da koristite USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.
- NEMOJTE zasad spajati kabel sučelja. Spajanje kabela sučelja obavlja se tijekom procesa instalacije softvera MFL-Pro Suite.

Mrežni kabel

Koristite ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

2 Uklonite pakirni materijal s uređaja

⚠ OPREZ

Paketić silika-gela nije jestiv. Bacite ga u smeće. Ako ga netko proguta, odmah zatražite medicinsku pomoć.

VAŽNO

NEMOJTE još spojiti AC kabel napajanja.

a Uklonite traku za pakiranje s vanjske strane uređaja, paketić silika-gela s dodatnog držača i foliju koja prekriva staklo skenera.

b Potpuno otvorite gornji poklopac tako da podignete ručku ❶.

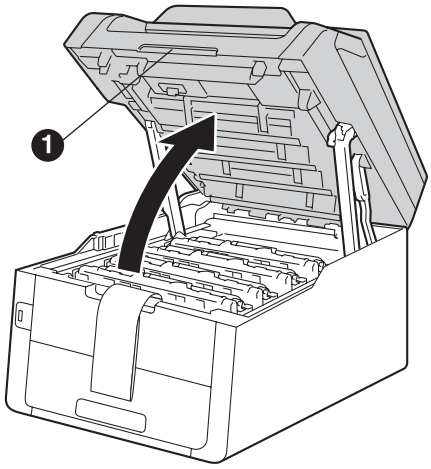

c Gurnite svih osam žutih brava bubnja u smjeru strelica (brave ćete možda trebati snažno pritisnuti).

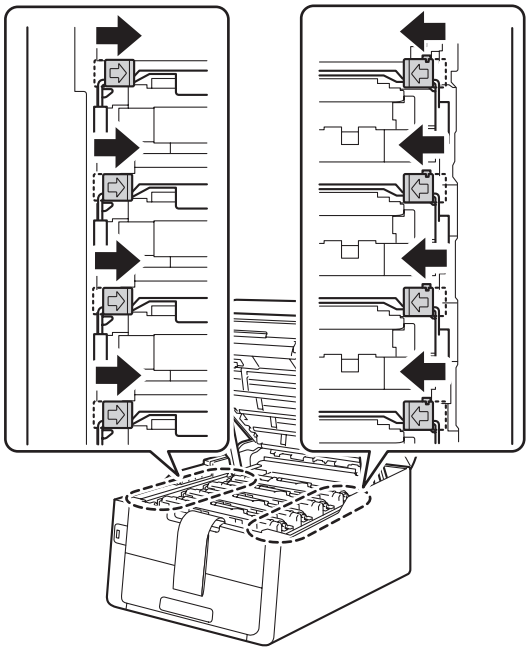

d Izvucite sva četiri sklopa jedinice bubnja i toner uloška.

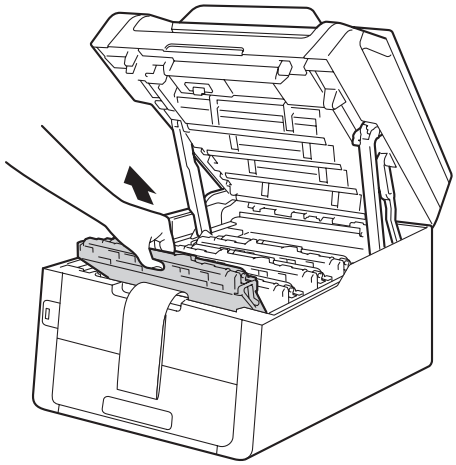

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčani dio prikazan na ilustraciji.

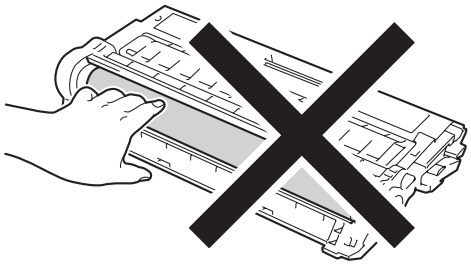

e Uklonite komad narančastog pakirnog materijala s jedinice remena.

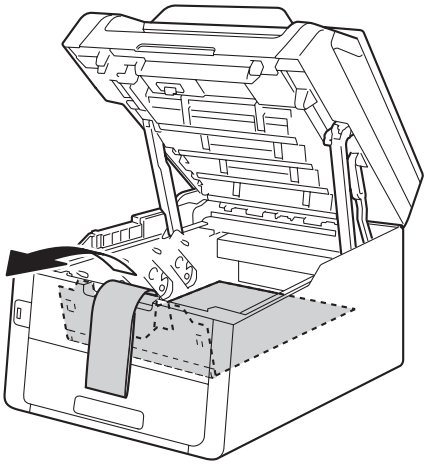

f Uklonite komad narančastog pakirnog materijala sa svakog sklopa jedinice bubnja i toner uloška.

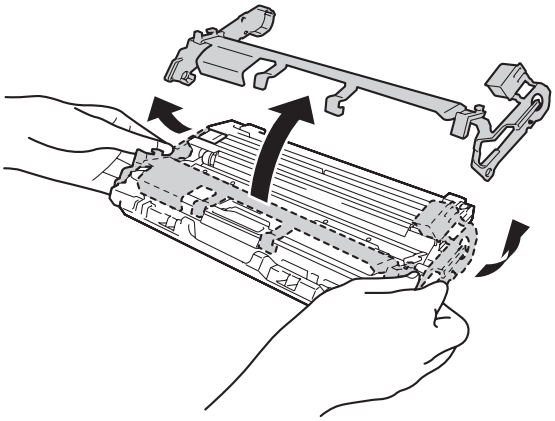

g Svaki sklop jedinice bubnja i toner uloška držite ravno objema rukama i pažljivo ga nekoliko puta protresite s jedne strane na drugu kako biste ravnomjerno raspodijelili toner unutar sklopa.

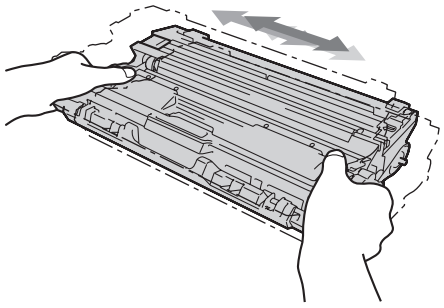

h Gurnite sva četiri sklopa jedinice bubnja i toner uloška u uređaj. Pazite da boja toner uloška odgovara oznaci boje na uređaju.

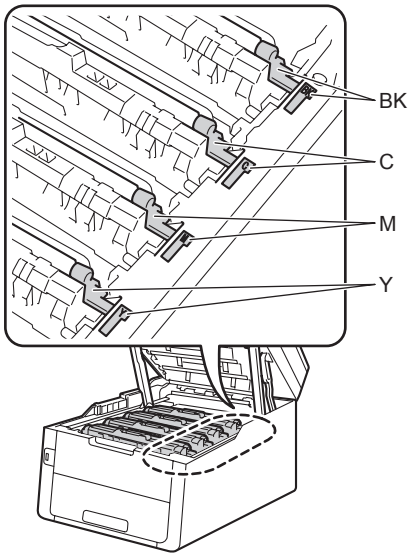

BK - crni **C - cijan**
M - magenta **Y - žuti**

i Zatvorite gornji poklopac uređaja.

3 Stavite papir u ladicu za papir

a Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

b Dok pritišćete zelenu polugu za otpuštanje vodilica papira ❶, namjestite klizne vodilice kako bi točno odgovarale veličini papira koju stavljate u ladicu. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

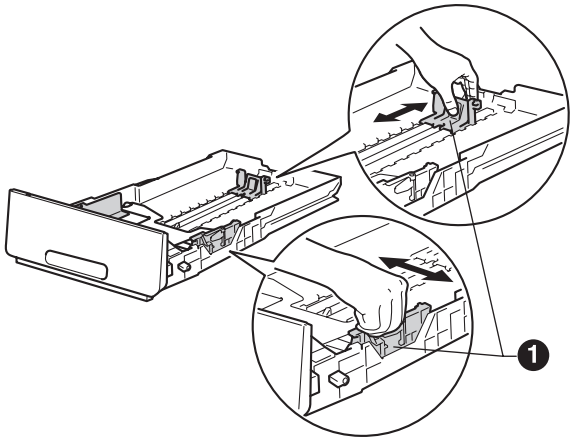

c Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

d Stavite papir u ladicu i pazite na sljedeće:

- Papir je ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼) ❶. Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.
- Strana koja se treba ispisati okrenuta je licem prema dolje.
- Vodilice papira dodiruju strane papira kako bi se papir pravilno ulagao.

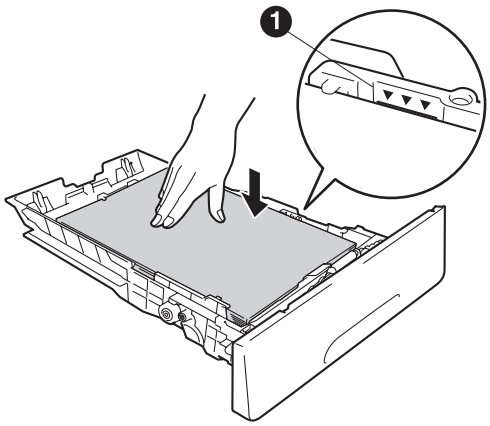

e Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da je u potpunosti umetnuta u uređaj.

f Podignite dodatni držač ❶ kako biste spriječili da papir sklizne s izlazne ladice licem prema dolje ispisanih listova.

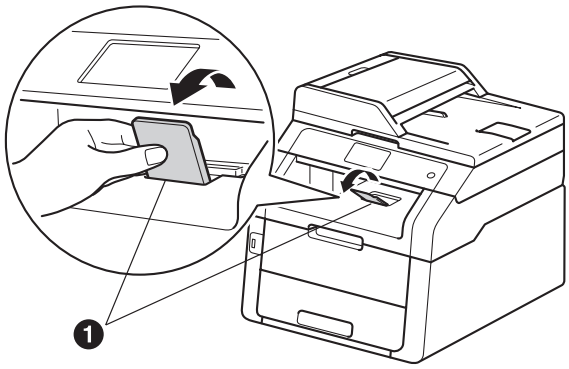

Za informacije o preporučenom papiru:
➤➤ Osnovni korisnički priručnik: *Preporučeni papir i ispisni medij*.

4 Spojite kabel napajanja i telefonsku liniju

VAŽNO

NEMOJTE još spojiti kabel sučelja.

a Spojite AC kabel napajanja na uređaj i ukopčajte ga u električnu utičnicu.

b Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite ⏻.

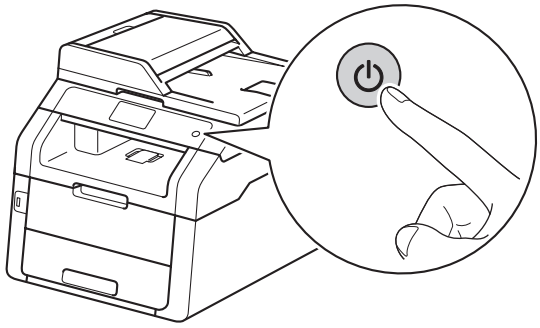

VAŽNO

NE dodirujte dodirni zaslon odmah nakon što ste ukopčali kabel napajanja ili uključili uređaj. U protivnom biste mogli prouzročiti pogrešku.

c Spojite telefonski kabel. Spojite jedan kraj telefonskog kabela na utičnicu s oznakom **LINE** na uređaju, a drugi kraj na telefonsku zidnu utičnicu.

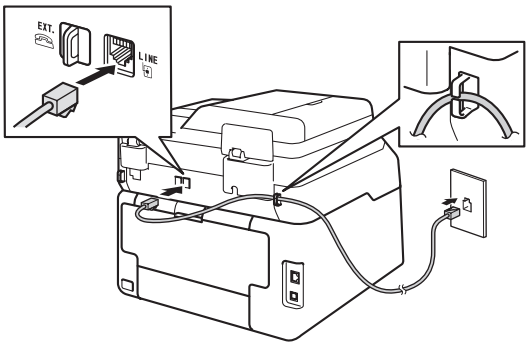

VAŽNO

Telefonski kabel MORA biti spojen na utičnicu s oznakom LINE na uređaju.

⚠ UPOZORENJE

Uređaj mora biti uzemljen putem uzemljenog utikača.

Budući da je uređaj uzemljen preko električne utičnice, možete se zaštititi od potencijalno opasnih električnih stanja u povezanosti s telefonskom mrežom tako da kabel napajanja bude spojen na uređaj za vrijeme spajanja na telefonsku liniju. Na sličan način možete se zaštititi ako želite pomicati uređaj tako da prvo isključite telefonsku liniju, a tek onda iskopčate kabel napajanja.

NAPOMENA

Ako dijelite jednu telefonsku liniju s vanjskim telefonom, spojite ga na ispod prikazan način.

Prije nego spojite vanjski telefon, uklonite zaštitni čep ❸ s utičnice **EXT.** na uređaju.

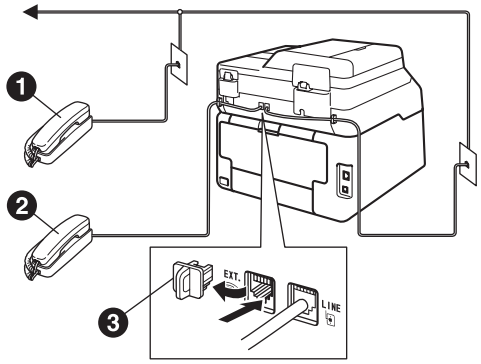

❶ Interni telefon
❷ Vanjski telefon
❸ Zaštitni čep

NAPOMENA

Ako dijelite jednu telefonsku liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, spojite je na dolje prikazan način.

Prije nego spojite vanjsku telefonsku sekretaricu, uklonite zaštitni čep ❸ s utičnice **EXT.** na uređaju.

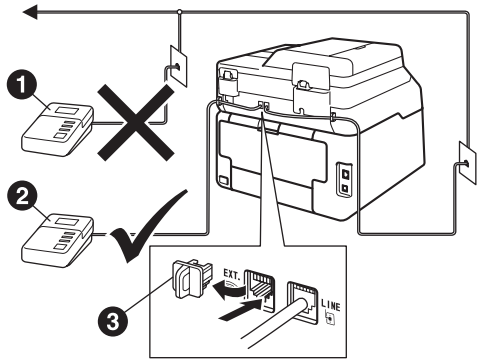

❶ Interna telefonska sekretarica (nije podržana)
❷ Vanjska telefonska sekretarica
❸ Zaštitni čep

Ako imate vanjsku telefonsku sekretaricu, postavite način primanja na `Eksterni TAD` (pogledajte *Odaberite način primanja* ➤➤ stranica 6). Za dodatne informacije: ➤➤ Osnovni korisnički priručnik: *Povezivanje eksternog TAD-a*.

5 Postavite svoju zemlju

Morate postaviti svoju zemlju kako bi uređaj pravilno radio na lokalnim telekomunikacijskim linijama u svakoj zemlji.

a Provjerite je li napajanje uključeno tako da ukopčate kabel napajanja i uključite napajanje.

b Kada se na dodirnom zaslonu prikažu zemlje, pritisnite svoju zemlju.

Pritisnite `OK`.

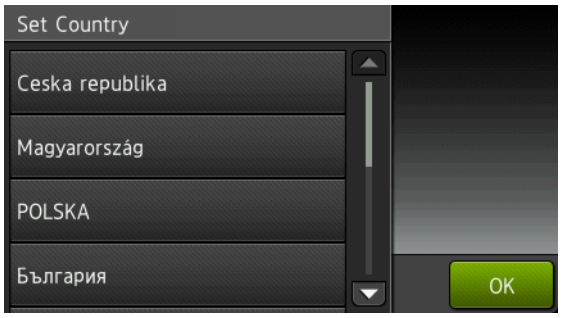

c Dodirni zaslon vas obavještava da potvrdite odabir zemlje.

Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako je na dodirnom zaslonu prikazana točna zemlja, pritisnite `Da` kako biste otišli na korak **d**.

  —ILI—

- Pritisnite `Ne` kako biste se vratili na korak **b** i ponovno odabrali zemlju.

d Nakon što se na dodirnom zaslonu prikaže `Prihvaceno`, uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

6 Odaberite način primanja

Postoje četiri moguća načina primanja: `Faks`, `Faks/Tel`, `Ručno` i `Eksterni TAD`.

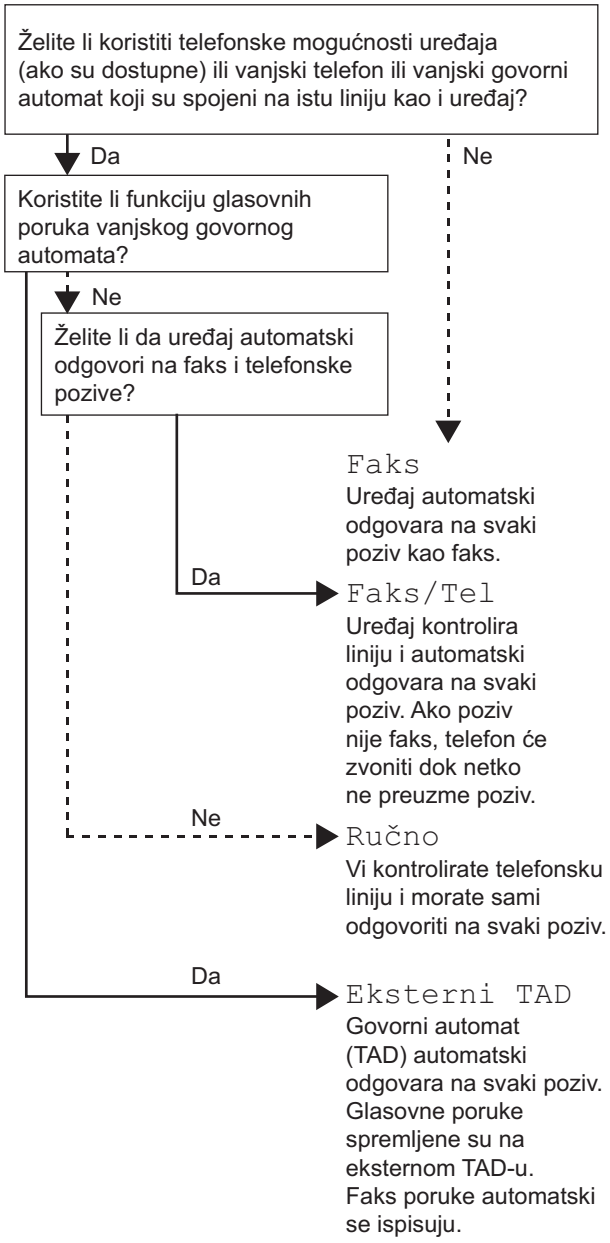

a Pritisnite .

b Pritisnite `Sve postavke`.

c Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Faks`.

Pritisnite `Faks`.

d Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Post. primanje`.

Pritisnite `Post. primanje`.

e Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Nacin primanja`.

Pritisnite `Nacin primanja`.

f Pritisnite željeni način primanja.

g Pritisnite .

Za više detalja: ➤➤ Osnovni korisnički priručnik: *Primanje faksa*.

7 Podesite datum i vrijeme

Dodirni zaslon prikazuje datum i vrijeme. Ujedno možete dodati trenutni datum i vrijeme svakom faksu koji pošaljete tako da postavite stacionarni ID (pogledajte korak **8**).

a Pritisnite .

b Pritisnite 00:00 01.01.2014 (`Datum i vrijeme`).

c Pritisnite `Datum`.

d Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite `OK`.

(npr. unesite `1`, `3` za 2013.)

e Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite `OK`.

f Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite `OK`.

g Pritisnite `Vrijeme`.

h Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite vrijeme u 24-satnom obliku, zatim pritisnite `OK`.

i Pritisnite .

8 Unesite osobne informacije (stacionarni ID)

Postavite stacionarni ID uređaja ako želite da se datum i vrijeme prikažu na svakom faksu koji pošaljete.

a Pritisnite .

b Pritisnite `Sve postavke`.

c Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`

Pritisnite `Poc. post.`

d Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `ID postaje`.

Pritisnite `ID postaje`.

e Pritisnite `Faks`.

f Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite broj faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite `OK`.

g Pritisnite `Tel`.

h Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite telefonski broj (do 20 znamenki), zatim pritisnite `OK`. Ako imate isti broj telefona i faksa, ponovno unesite isti broj.

i Pritisnite `Ime`.

j Koristite dodirni zaslon kako biste unijeli svoje ime (do 20 znakova), zatim pritisnite `OK`.

NAPOMENA

- Za unos brojeva ili posebnih znakova neprestano pritišćite A 1 @ dok se ne pojavi znak koji želite unijeti, zatim pritisnite željeni znak.
- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◄ ili ► kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite .
- Za unos razmaka pritisnite `Razmaknica`.
- Za više informacija pogledajte *Unošenje teksta* ➤➤ stranica 31.

k Pritisnite .

9 Izvještaj o prijenosu faksa

Uređaj tvrtke Brother opremljen je izvještajem provjere prijenosa koji se može koristiti kao potvrda da ste poslali faks. Ovaj izvještaj navodi ime ili broj faksa primatelja faks poruke, datum, vrijeme i trajanje prijenosa, broj poslanih stranica i je li prijenos bio uspješan ili ne. Ako želite koristiti značajku izvještaja o prijenosu faksa: ➤➤ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Printing reports"*.

10 Postavite tonski ili pulsni način biranja

Uređaj je podešen za tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsno biranje (rotirajući brojčanik), trebate promijeniti način biranja.

a Pritisnite .

b Pritisnite `Sve postavke`.

c Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post`.
Pritisnite `Poc. post`.

d Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Tonsko/pulsno`.
Pritisnite `Tonsko/pulsno`.

e Pritisnite `Pulsno` (ili `Tonsko`).

f Pritisnite .

11 Postavite kompatibilnost telefonske linije

Ako uređaj spajate na uslugu VoIP (putem interneta), trebat ćete promijeniti postavku kompatibilnosti.

NAPOMENA

Ako koristite analognu telefonsku liniju, preskočite ovaj korak.

a Pritisnite .

b Pritisnite `Sve postavke`.

c Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post`.
Pritisnite `Poc. post`.

d Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Kompatibilnost`.
Pritisnite `Kompatibilnost`.

e Pritisnite `Osnovno (za VoIP)`.

f Pritisnite .

12 Podesite vrstu telefonske linije

Ako uređaj spajate na liniju koja ima PBAX (PBX) ili ISDN za slanje i primanje faksova, ujedno je neophodno promijeniti vrstu telefonske linije izvršavanjem sljedećih koraka:

a Pritisnite .

b Pritisnite `Sve postavke`.

c Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`

Pritisnite `Poc. post.`

d Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Post. linije`.

Pritisnite `Post. linije`.

e Pritisnite `Normalno`, `ISDN` ili `PBX`.

Napravite jedno od sljedećeg:
- Ako odaberete `ISDN` ili `Normalno`, idite na korak **i**.
- Ako odaberete `PBX`, idite na korak **f**.

f Napravite jedno od sljedećeg:
- Ako želite promijeniti trenutni predbroj, pritisnite `Uklj` ili `Uvijek` i idite na korak **g**.
- Ako ne želite promijeniti trenutni predbroj, idite na korak **i**.

NAPOMENA

- Zadana postavka predbroja je „!”.
- Ako odaberete `Uklj`, pritiskom na `R` bit će vam omogućen pristup vanjskoj liniji.
- Ako odaberete `Uvijek`, možete pristupiti vanjskoj liniji bez da pritisnete `R`.

g Pritisnite `Pozivni broj`.

h Pomoću gumba na dodirnom zaslonu unesite predbroj (do pet znamenki), zatim pritisnite `OK`.

NAPOMENA

- Možete koristiti brojeve od 0 do 9 te znakove #, ∗ i !.
- Ne možete koristiti ! s ostalim brojevima i znakovima.
- Ako telefonski sustav zahtijeva vremenski određen opoziv, pritisnite ! na dodirnom zaslonu.

i Pritisnite .

NAPOMENA

PBX i PRIJENOS

Uređaj je početno podešen na `Normalno`, što mu omogućuje da se spoji na standardnu PSTN (javna komutirana telefonska mreža) liniju. Međutim, mnogi uredi koriste središnji telefonski sustav ili privatnu pretplatničku automatsku centralu (PABX). Vaš uređaj može se spojiti na većinu tipova PABX-a (PBX). Značajku opoziva koju uređaj posjeduje podržava samo vremenski određen opoziv (TBR). TBR će raditi s većinom PABX (PBX) sustava omogućujući vam pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj. Značajka je aktivna kada je pritisnut `R`.

13 Automatsko ljetno/zimsko računanje vremena

Uređaj možete postaviti da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena. Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed u proljeće i jedan sat unazad u jesen.

a Pritisnite .

b Pritisnite

(`Datum i vrijeme`).

c Pritisnite `Automatsko pomicanje sata`.

d Pritisnite `Uklj` (ili `Isklj`).

e Pritisnite .

14 Postavite vremensku zonu

Na uređaju možete postaviti vremensku zonu prema vašoj lokaciji.

a Pritisnite .

b Pritisnite

(`Datum i vrijeme`).

c Pritisnite `Vremenska zona`.

d Unesite vremensku zonu.
Pritisnite `OK`.

e Pritisnite .

15 Odaberite svoju vrstu veze

Ove instalacijske upute namijenjene su operativnim sustavima Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 te Mac OS X v10.6.8, 10.7.x i 10.8.x.

NAPOMENA

- Za Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 i Linux® posjetite stranicu svog modela na adresi http://solutions.brother.com/
- Možete nas posjetiti na adresi http://solutions.brother.com/ gdje možete dobiti podršku za proizvod, najnovija ažuriranja upravljačkog programa, uslužne programe i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ).

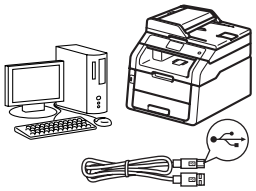

Za kabele USB sučelja

Windows®: Idite na stranicu 12
Macintosh: Idite na stranicu 14

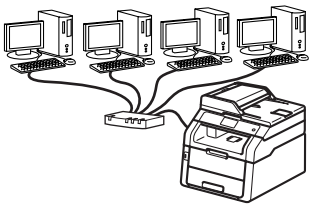

Za žičnu mrežu

Windows®: Idite na stranicu 15
Macintosh: Idite na stranicu 18

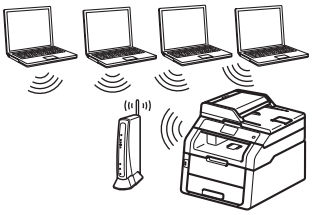

Za bežičnu mrežu

Windows® i Macintosh:
Idite na stranicu 20

NAPOMENA

Kako biste uređaj s operativnim sustavima iOS i Android™ ili telefon s operativnim sustavom Windows® spojili na Brotherov uređaj koji koristi Wi-Fi Direct™, preuzmite „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™) na adresi http://solutions.brother.com/

Za korisnike USB sučelja u operativnom sustavu Windows® (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8)

16 Prije instalacije

NAPOMENA

CD-ROM sadrži Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ovaj softver podržava Windows® XP (SP3 ili noviji), XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8. Ažurirajte na najnoviji Windows® servisni paket prije instaliranja programa MFL-Pro Suite.

a Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

b Pritisnite i držite pritisnut gumb kako biste isključili uređaj i uvjerite se da kabel USB sučelja **NIJE** spojen. Ako ste već spojili kabel, odspojite ga.

17 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**. (Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Ako se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, kliknite **Nastavi** ili **Da**.

b Kliknite **Install MFL-Pro Suite**, zatim u sljedeća dva prozora kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčne ugovore.

NAPOMENA

Ako se instalacija automatski ne nastavi, ponovno pokrenite instalaciju tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape. Nastavite od koraka **b** kako biste instalirali MFL-Pro Suite.

c Odaberite **Local Connection (USB)**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Plug in the USB cable**.

e Spojite USB kabel na USB priključak, koji je označen simbolom na uređaju, zatim spojite kabel na računalo.

f Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

NAPOMENA

Ako se pojavi zaslon **Sigurnost sustava Windows**, odaberite potvrdni okvir i kliknite **Instaliraj** kako biste pravilno dovršili instalaciju.

g Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next**.

h Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete**, izvršite odabir i kliknite **Next**.

18 Kraj i ponovno pokretanje

Kliknite **Finish** kako biste ponovno pokrenuli računalo. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

- Ako se tijekom instalacije softvera pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:
  - Za korisnike operativnih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite **Installation Diagnostics** koja se nalazi u **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX** (gdje je MFC-XXXX naziv vašeg modela).
  - Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: Za pokretanje **Installation Diagnostics** dvaput kliknite ikonu (**Brother Utilities**) na radnoj površini, zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Tools** u lijevoj navigacijskoj traci.
- Dok budete koristili uređaj ili njegov softver, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

NAPOMENA

- Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: Ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, koristite Adobe® Reader® da biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran program Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* ➤➤ stranica 36).
- **XML Paper Specification Printer Driver**
  XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira. Preuzmite najnoviji upravljački program s web stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Za korisnike USB sučelja u operativnom sustavu Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

16 Prije instalacije

VAŽNO

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: Nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u koji koristite posjetite http://solutions.brother.com/)

a Pazite da je uređaj spojen na izvor AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

b Spojite USB kabel na USB priključak, koji je označen simbolom na uređaju, zatim spojite kabel na Macintosh.

c Pazite da je uređaj uključen.

17 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

b Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

c (MFC-9330CDW/MFC-9340CDW)

Odaberite **Local Connection (USB)**, zatim kliknite **Next**.

d Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko minuta dok instalacija ne završi.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.

f Kada se pojavi zaslon **Add Printer**, kliknite **Add Printer**.

g Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)**.

OK! **Instalacija programa MFL-Pro Suite sada je gotova.**
Idite na korak 18 na stranici 14.

18 Preuzmite i instalirajte Presto! PageManager

Kada je instaliran Presto! PageManager, na Brother ControlCenter2 dodana je sposobnost za OCR. Koristeći Presto! PageManager možete lako skenirati, dijeliti te organizirati fotografije i dokumente.

Na zaslonu **Brother Support** kliknite **Presto! PageManager** i slijedite upute na zaslonu.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

Za korisnike sučelja žične mreže u operativnom sustavu Windows® (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8)

16 Prije instalacije

NAPOMENA

- CD-ROM sadrži Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ovaj softver podržava Windows® XP (SP3 ili noviji), XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8. Ažurirajte na najnoviji Windows® servisni paket prije instaliranja programa MFL-Pro Suite.
- Za vrijeme trajanja instalacije isključite sav osobni softver za vatrozid (osim Windows® vatrozida) te antišpijunske ili antivirusne aplikacije.

a Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

b Uklonite zaštitni čep s Ethernet priključka koji je označen simbolom na uređaju.

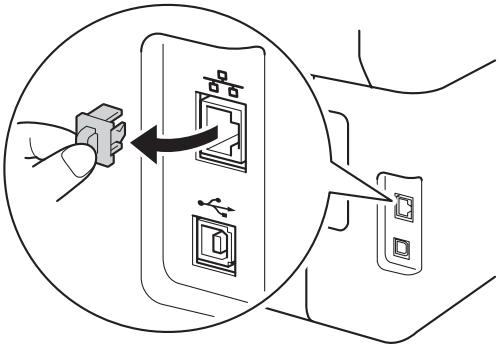

c Spojite kabel mrežnog sučelja na Ethernet priključak na uređaju, zatim ga spojite na slobodni ulaz na razvodniku.

d Pazite da je uređaj uključen.

17 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**. (Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Ako se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, kliknite **Nastavi** ili **Da**.

b Kliknite **Install MFL-Pro Suite**, zatim u sljedeća dva prozora kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčne ugovore.

NAPOMENA

Ako se instalacija automatski ne nastavi, ponovno pokrenite instalaciju tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape. Nastavite od koraka **b** kako biste instalirali MFL-Pro Suite.

c Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Kad se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected**, odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** i kliknite **Next**.

Ako ne koristite Windows® vatrozid, pogledajte korisnički priručnik za svoj softver da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Za mrežno primanje faksova putem računala dodajte UDP ulaz 54926.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 161 i 137.

e Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

NAPOMENA

- Ako se od vas zatraži, odaberite uređaj s popisa i kliknite **Next**.
- Ako je više istih modela spojeno na mrežu, prikazat će se IP adresa i naziv čvora kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.
- Ako se pojavi zaslon **Sigurnost sustava Windows**, odaberite potvrdni okvir i kliknite **Instaliraj** kako biste pravilno dovršili instalaciju.

f Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next**.

g Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete**, izvršite odabir i kliknite **Next**.

18 Kraj i ponovno pokretanje

Kliknite **Finish** kako biste ponovno pokrenuli računalo. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

- Ako se tijekom instalacije softvera pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:
  - Za korisnike operativnih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite **Installation Diagnostics** koja se nalazi u **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (gdje je MFC-XXXX naziv vašeg modela).
  - Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: Za pokretanje **Installation Diagnostics** dvaput kliknite ikonu (**Brother Utilities**) na radnoj površini, zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Tools** u lijevoj navigacijskoj traci.
- Dok budete koristili uređaj ili njegov softver, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

19 Instalirajte MFL-Pro Suite na dodatna računala (po potrebi)

Ako želite koristiti uređaj s više računala na mreži, instalirajte MFL-Pro Suite na sva računala. Idite na korak **16** na stranici 15.

NAPOMENA

Mrežna licenca (Windows®)
U ovaj je proizvod uključena računalna licenca za najviše pet korisnika. Ova licenca podržava instalaciju programa MFL-Pro Suite, uključujući Nuance™ PaperPort™ 12SE, na najviše pet računala u mreži. Ako želite koristiti više od pet računala s instaliranim softverom Nuance™ PaperPort™ 12SE, kupite Brotherov paket NL-5 (paket s licenčnim ugovorom za više računala) za najviše pet dodatnih korisnika. Za kupovinu paketa NL-5 obratite se ovlaštenom prodavaču Brotherovih proizvoda ili Brotherovoj službi za korisnike.

Kraj

Instalacija je sada gotova.

NAPOMENA

- Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: Ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, koristite Adobe® Reader® da biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran program Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* ➤➤ stranica 36).
- **XML Paper Specification Printer Driver**
  XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira. Preuzmite najnoviji upravljački program s web stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Za korisnike sučelja žične mreže u operativnom sustavu Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

16 Prije instalacije

VAŽNO

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: Nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u koji koristite posjetite http://solutions.brother.com/)

a Pazite da je uređaj spojen na izvor AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

b Uklonite zaštitni čep s Ethernet priključka koji je označen simbolom na uređaju.

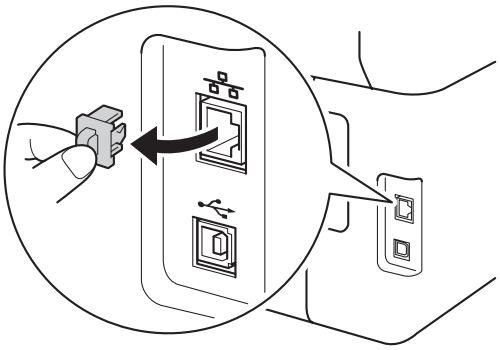

c Spojite kabel mrežnog sučelja na Ethernet priključak na uređaju, zatim ga spojite na slobodni ulaz na razvodniku.

d Pazite da je uređaj uključen.

17 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

b Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

c (MFC-9330CDW/MFC-9340CDW)

Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)**, zatim kliknite **Next**.

d Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko minuta dok instalacija ne završi.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.

NAPOMENA

- Ako je više istih modela spojeno na mrežu, prikazat će se IP adresa kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.
- Ako se pojavi zaslon **Setup Network "Scan to" name**, slijedite ispod navedene upute:

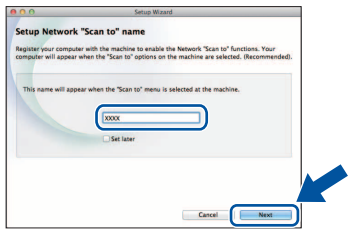

1) Unesite naziv za Macintosh (od najviše 15 znakova).

2) Kliknite **Next**. Idite na **f**.

Naziv koji unesete pojavit će se na dodirnom zaslonu uređaja kada pritisnete gumb `Sken.` i odaberete opciju skeniranja (za više informacija: ➤➤ *„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*).

f Kada se pojavi zaslon **Add Printer**, kliknite **Add Printer**.

g Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

(OS X v10.8.x)

Odaberite **MFC-XXXX CUPS** upravljački program iz skočnog izbornika **Use** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).

NAPOMENA

Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)**.

OK! **Instalacija programa MFL-Pro Suite sada je gotova.**
Idite na korak 18 na stranici 19.

18 Preuzmite i instalirajte Presto! PageManager

Kada je instaliran Presto! PageManager, na Brother ControlCenter2 dodana je sposobnost za OCR. Koristeći Presto! PageManager možete lako skenirati, dijeliti te organizirati fotografije i dokumente.

Na zaslonu **Brother Support** kliknite **Presto! PageManager** i slijedite upute na zaslonu.

19 Instalirajte MFL-Pro Suite na dodatna računala (po potrebi)

Ako želite koristiti uređaj s više računala na mreži, instalirajte MFL-Pro Suite na sva računala. Idite na korak **16** na stranici 18.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

Za korisnike sučelja bežične mreže (MFC-9330CDW/MFC-9340CDW)

16 Prije početka

VAŽNO

- Ako uređaj namjeravate spojiti na mrežu, preporučujemo da se prije instalacije obratite administratoru sustava. Morate znati postavke vaše bežične mreže prije nego nastavite s instalacijom.
- Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke uređaja, morate resetirati mrežne postavke prije nego ponovno konfigurirate bežične postavke.
  1. Na uređaju pritisnite , zatim `Sve postavke`.
  2. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Mreza`, zatim pritisnite `Mreza`.
  3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ponist. mreze`, zatim pritisnite `Ponist. mreze`.
  4. Pritisnite `Da`.
  5. Na dvije sekunde pritisnite `Da`.

Način rada infrastrukture

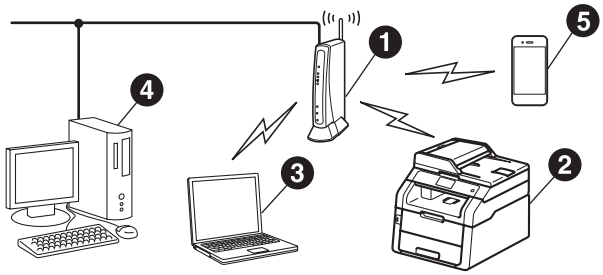

1. Bežična pristupna točka/usmjerivač
2. Uređaj bežične mreže (vaš uređaj)
3. Računalo koje je sposobno za bežično spajanje spojeno na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač
4. Žično računalo spojeno na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač
5. Mobilni uređaj spojen na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač

Za korisnike bežične mreže

17 Odaberite način bežičnog podešavanja

Sljedeće upute ponudit će tri načina za podešavanje Brotherovog uređaja u bežičnoj mreži. Odaberite željeni način za svoje okruženje.
Za načine **b** i **c** pokrenite bežično podešavanje tako da pritisnete gumb WiFi na dodirnom zaslonu.

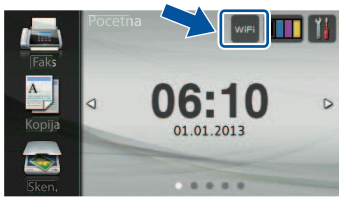

a Podešavanje pomoću CD-ROM-a i s privremenim korištenjem USB kabela (Windows® i Macintosh)

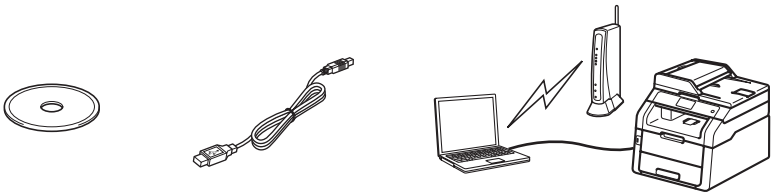

Preporučujemo je da u ovom načinu koristite računalo koje je bežično spojeno na mrežu.

VAŽNO

- Tijekom konfiguracije trebat ćete privremeno koristiti USB kabel (kabel nije isporučen).
- Ako koristite operativni sustav Windows® XP ili koristite mrežni kabel kako biste spojili računalo na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač, trebali biste saznati SSID (naziv mreže) i mrežni ključ bežične pristupne točke/usmjerivača prije nego nastavite. U ispod prikazanu tablicu zapišite postavke bežične mreže.
- Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike, obavezno pripremite SSID i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Stavka	Zabilježite trenutne postavke bežične mreže
SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ* (sigurnosni ključ/ključ šifriranja)	

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

NAPOMENA

- Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.
- Da biste pronašli ove informacije (SSID i mrežni ključ):
  1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
  2. Zadani SSID može biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke/usmjerivača.
  3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Sada idite na **stranica 23**

b **Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ili AOSS™, u donju tablicu **zapišite postavke bežične mreže** vaše bežične pristupne točke/usmjerivača.

VAŽNO

Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike, obavezno pripremite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Stavka	Zabilježite trenutne postavke bežične mreže
SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ* (sigurnosni ključ/ključ šifriranja)	

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

NAPOMENA

- Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.
- Da biste pronašli ove informacije (SSID i mrežni ključ):
  1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
  2. Zadani SSID može biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke/usmjerivača.
  3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Sada idite na **stranica 25**

c **Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Koristite ovaj način ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS ili AOSS™).

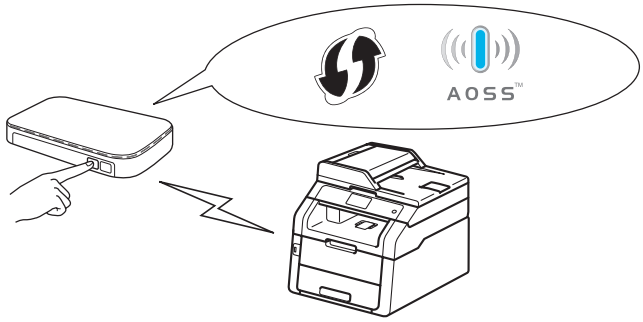

Sada idite na **stranica 27**

Podešavanje pomoću CD-ROM-a i s privremenim korištenjem USB kabela (Windows® i Macintosh)

18 Podesite bežične postavke

VAŽNO

- Tijekom konfiguracije trebat ćete privremeno koristiti USB kabel (kabel nije isporučen).
- Ako koristite operativni sustav Windows® XP ili koristite mrežni kabel kako biste spojili računalo na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač, trebali biste saznati SSID i mrežni ključ bežične pristupne točke/usmjerivača, koje ste zapisali u koraku **17-a** na stranici 21, prije nego nastavite.

NAPOMENA

- Ako uređaj koristite u IEEE 802.1x podržanoj bežičnoj mreži: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Using IEEE 802.1x authentication"*.
- Zasloni u ovom koraku su iz operativnog sustava Windows®. Zasloni na računalu razlikovat će se ovisno o operativnom sustavu.

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

NAPOMENA

(Windows®)

- Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.
- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**. (Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Ako se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, kliknite **Nastavi** ili **Da**.

b (Windows®)

Kliknite **Install MFL-Pro Suite**, zatim u sljedeća dva prozora kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčne ugovore.

NAPOMENA

Ako se instalacija automatski ne nastavi, ponovno pokrenite instalaciju tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape. Nastavite od koraka **b** kako biste instalirali MFL-Pro Suite.

(Macintosh)

Dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini, zatim dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX** na zaslonu. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

c Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

- Za Windows® idite na **d**
- Za Macintosh idite na **e**

NAPOMENA

(Windows®)

Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Kad se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected**, odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** i kliknite **Next**.

Ako ne koristite Windows® vatrozid, pogledajte korisnički priručnik za svoj softver da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Za mrežno primanje faksova putem računala dodajte UDP ulaz 54926.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 161 i 137.

e Odaberite **Yes, I have a USB cable to use for installation.**, zatim kliknite **Next**.

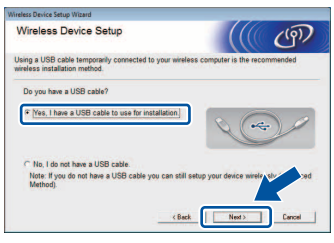

NAPOMENA

Ako se pojavi zaslon **Important Notice**, pročitajte obavijest. Nakon što potvrdite SSID i mrežni ključ, označite okvir i kliknite **Next**.

f USB kabel (nije isporučen) privremeno izravno spojite na računalo i uređaj.

g Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako se pojavi zaslon s **Installation confirmation**, označite okvir i kliknite **Next**, zatim idite na **h**.
- Ako se ne pojavi zaslon s **Installation confirmation**, idite na **i**.

h Ako se želite spojiti na navedeni SSID, označite **Yes**. Kliknite **Next**, zatim idite na **k**.

i Čarobnjak će s uređaja potražiti dostupne bežične mreže. Odaberite SSID, koji ste za svoju mrežu zapisali u koraku **17-a** na stranici 21, zatim kliknite **Next**.

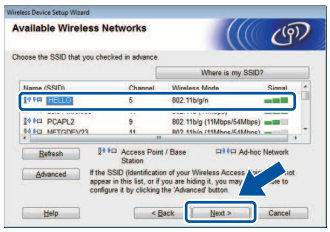

NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač i odašilja li SSID. Pogledajte jesu li uređaj i bežična pristupna točka/usmjerivač unutar dometa za bežičnu komunikaciju. Kliknite **Refresh**.
- Ako je bežična pristupna točka/usmjerivač podešena da ne odašilje SSID, ručno ga dodajte tako da kliknete gumb **Advanced**. Slijedite upute na zaslonu da biste unijeli **Name(SSID)**, zatim kliknite **Next**.

j Unesite **Network Key**, koji ste zapisali u koraku **17-a** na stranici 21, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Ako mreža nije konfigurirana za provjeru autentičnosti i šifriranje, pojavit će se zaslon **ATTENTION!**. Za nastavak konfiguracije kliknite **OK**.

k Potvrdite postavke bežične mreže i kliknite **Next**. Postavke će biti poslane na uređaj.

NAPOMENA

- Postavke će ostati nepromijenjene ako kliknete **Cancel**.
- Za ručni unos postavki IP adrese uređaja kliknite **Change IP Address** i unesite potrebne postavke IP adrese za vašu mrežu.
- Ako se pojavi zaslon s porukom o neuspješnom bežičnom podešavanju, kliknite **Retry**.

l Odspojite USB kabel koji spaja računalo i uređaj, zatim kliknite **Next**.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine u gornjem desnom kutu dodirnog zaslona na uređaju prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke/usmjerivača.**

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak **20**.

Za korisnike operativnog sustava Windows®:

Sada idite na
korak 20-e na stranici 32

Za korisnike operativnog sustava Macintosh:

Sada idite na
korak 20-d na stranici 34

Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

18 Podesite bežične postavke

VAŽNO

Prije nego nastavite, morate imati bežične postavke koje ste zapisali za svoju mrežu u koraku **17-b** na stranici 22.

NAPOMENA

Ako uređaj koristite u IEEE 802.1x podržanoj bežičnoj mreži: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Using IEEE 802.1x authentication"*.

a Pritisnite Wi-Fi na uređaju.
Pritisnite Carob.za post.

b Kada se prikaže Omogućiti WLAN?, pritisnite Da. Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.

c Uređaj će potražiti dostupne SSID-ove. Trebat će nekoliko minuta dok se ne prikaže popis dostupnih SSID-ova.

Ako se prikaže popis SSID-ova, povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali SSID koji ste zapisali u koraku **17-b** na stranici 22.
Pritisnite OK.

NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač i odašilja li SSID. Uređaj postavite bliže bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču i pokušajte ponovno početi od **a**.
- Ako je bežična pristupna točka/usmjerivač postavljena tako da ne emitira SSID, morat ćete ručno dodati naziv SSID-a. Za detaljne informacije: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuring your machine when the SSID is not broadcast"*.

d Napravite jedno od sljedećeg:
- Ako bežična pristupna točka/usmjerivač odabranog SSID-a podržava WPS i uređaj zatraži korištenje WPS-a, idite na **e**.
- Ako koristite načine šifriranja i provjere autentičnosti koji zahtijevaju mrežni ključ, idite na **f**.
- Ako je vaš način provjere autentičnosti Otvoreni sustav, a način šifriranja Nema, idite na **g**.

e Kako biste uređaj spojili pomoću automatskog bežičnog načina rada, pritisnite Da. (Ako odaberete Ne (Rucno), idite na **f** kako biste unijeli mrežni ključ.) Kada vas dodirni zaslon uputi da pokrenete WPS, pritisnite gumb WPS na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču, zatim na dodirnom zaslonu pritisnite Dalje. Idite na **g**.

f Pomoću brojeva i znakova na dodirnom zaslonu unesite mrežni ključ koji ste zapisali u koraku **17-b** na stranici 22.

NAPOMENA

- Za unos brojeva ili posebnih znakova neprestano pritišćite A 1 @ dok se ne pojavi znak koji želite unijeti, zatim pritisnite željeni znak.
- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◄ ili ► kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫.
- Za unos razmaka pritisnite Razmaknica.
- Za više informacija pogledajte *Unošenje teksta* ➤➤ stranica 31.

Kada unesete sve znakove, pritisnite OK, zatim pritisnite Da kako biste primijenili svoje postavke.

g Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu pomoću informacija koje ste unijeli.

Poruka o rezultatu spajanja pojavit će se na dodirnom zaslonu, a izvještaj o WLAN-u automatski će se ispisati.

Ako spajanje ne bude uspješno, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte *Rješavanje problema* ➤➤ stranica 28.

Pritisnite OK.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine u gornjem desnom kutu dodirnog zaslona na uređaju prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke/usmjerivača.**

Za korisnike bežične mreže

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 19.

Za korisnike operativnog sustava Windows®:

Sada idite na stranicu 32

Za korisnike operativnog sustava Macintosh:

Sada idite na stranicu 34

NAPOMENA

Za više informacija o tome kako koristiti mobilni uređaj s ovim uređajem pogledajte korisnički priručnik za aplikaciju koja vam je potrebna (kao što su AirPrint, Brother iPrint&Scan ili ostale aplikacije). Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknite Manuals na stranici svog modela.

Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a (Wi-Fi Protected Setup) ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

18 Konfigurirajte bežične postavke

a Potvrdite da bežična pristupna točka/usmjerivač ima simbole WPS ili AOSS™, kao što je prikazano ispod.

b Postavite Brotherov uređaj unutar dometa WPS ili AOSS™ pristupne točke/usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o okolini (pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem).

c Pritisnite Wi-Fi na uređaju.
Pritisnite `WPS/AOSS`.

d Kada se prikaže `Omogućiti WLAN?`, pritisnite `Da`. Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.

e Kada vas dodirni zaslon uputi da pokrenete WPS ili AOSS™, pritisnite gumbe WPS ili AOSS™ na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču (za više informacija pogledajte upute dostavljene s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem), zatim pritisnite `OK` na uređaju.

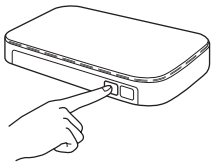

Ova značajka automatski će otkriti koji način rada (WPS ili AOSS™) koristi bežična pristupna točka/usmjerivač za konfiguraciju uređaja.

NAPOMENA

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava WPS i uređaj želite konfigurirati pomoću PIN (osobni identifikacijski broj) metode: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuration using the PIN Method of WPS (Wi-Fi Protected Setup)"*.

f Poruka o rezultatu spajanja pojavit će se na dodirnom zaslonu, a izvještaj o WLAN-u automatski će se ispisati.

Ako spajanje ne bude uspješno, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte *Rješavanje problema* ➤➤ stranica 28.

Pritisnite `OK`.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine u gornjem desnom kutu dodirnog zaslona na uređaju prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke/usmjerivača.**

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 19.

Za korisnike operativnog sustava Windows®:

Sada idite na stranicu 32

Za korisnike operativnog sustava Macintosh:

Sada idite na stranicu 34

NAPOMENA

Za više informacija o tome kako koristiti mobilni uređaj s ovim uređajem pogledajte korisnički priručnik za aplikaciju koja vam je potrebna (kao što su AirPrint, Brother iPrint&Scan ili ostale aplikacije). Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknite Manuals na stranici svog modela.

Rješavanje problema

VAŽNO

Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike, obavezno pripremite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)*

1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
2. Zadani SSID može biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke/usmjerivača.
3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

* Ako je bežična pristupna točka/usmjerivač postavljena tako da ne emitira SSID, SSID se neće automatski otkriti. Morate ručno unijeti naziv SSID-a (➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuring your machine when the SSID is not broadcast"*).

Izvještaj o WLAN-u

Ako ispisani izvještaj o WLAN-u pokaže da spajanje nije bilo uspješno, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte sljedeće upute:

Kod pogreške	Preporučena rješenja
TS-01	Postavka bežične mreže nije uključena. UKLJUČITE postavku bežične mreže. - Ako je LAN kabel spojen na uređaj, iskopčajte ga i UKLJUČITE postavku bežične mreže uređaja. 1. Pritisnite na uređaju. 2. Pritisnite `Mreza`. 3. Pritisnite `WLAN`, zatim pritisnite `Carob.za post`. 4. Kada se prikaže `Omogućiti WLAN?`, pritisnite `Da`. Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.
TS-02	Nije moguće otkriti bežičnu pristupnu točku/usmjerivač. - Provjerite sljedeće četiri točke: 1. Provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač. 2. Pomaknite uređaj na mjesto na kojem nema prepreka između njega i bežične pristupne točke/usmjerivača ili bliže bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču. 3. Prilikom konfiguriranja postavki bežične mreže, privremeno postavite uređaj tako da udaljenost između njega i bežične pristupne točke/usmjerivača bude najviše oko jedan metar. 4. Ako bežična pristupna točka/usmjerivač koristi filtriranje MAC adresa, potvrdite da je MAC adresa Brotherovog uređaja dopuštena u filtru. - Ako ste ručno unijeli SSID i sigurnosne informacije (SSID/način provjere autentičnosti/način šifriranja/mrežni ključ), možda su informacije netočne. Potvrdite SSID i sigurnosne informacije (pogledajte *Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)** ➤➤ stranica 28). Ako bude potrebno, ponovno unesite točne informacije.

<table>
<tr><th>Kod pogreške</th><th>Preporučena rješenja</th></tr>
<tr><td>TS-03</td><td>Postavka bežične mreže i sigurnosna postavka koje ste unijeli možda su netočne.

Potvrdite točnost postavki bežične mreže (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)* ➤➤ stranica 28).

* Provjerite jesu li točni SSID/način provjere autentičnosti/način šifriranja/mrežni ključ koje ste unijeli ili odabrali.</td></tr>
<tr><td>TS-04</td><td>Uređaj ne podržava načine šifriranja/provjere autentičnosti koje koristi odabrana bežična pristupna točka/usmjerivač.

U načinu rada infrastrukture promijenite načine šifriranja i provjere autentičnosti bežične pristupne točke/usmjerivača. Uređaj podržava sljedeće načine provjere autentičnosti: WPA™, WPA2™, otvoreni način i zajednički ključ. WPA podržava TKIP ili AES načine šifriranja. WPA2 podržava AES kao način šifriranja. Otvoreni način i zajednički ključ odgovaraju WEP šifriranju.

Ako niste riješili problem, SSID ili mrežne postavke koje ste unijeli možda su netočne. Potvrdite točnost postavki bežične mreže (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)* ➤➤ stranica 28).

Kombinirana tablica načina provjere autentičnosti i šifriranja
<table>
<tr><th>Način provjere autentičnosti</th><th>Način šifriranja</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Osobni WPA</td><td>TKIP</td></tr>
<tr><td>AES</td></tr>
<tr><td>Osobni WPA2</td><td>AES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Otvoreni</td><td>WEP</td></tr>
<tr><td>Nema (bez šifriranja)</td></tr>
<tr><td>Zajednički ključ</td><td>WEP</td></tr>
</table>
U načinu rada Ad-hoc promijenite načine šifriranja i provjere autentičnosti računala za postavku bežične mreže.
Uređaj podržava samo otvoreni način provjere autentičnosti s opcijskim WEP šifriranjem.</td></tr>
<tr><td>TS-05</td><td>Sigurnosne informacije (SSID/mrežni ključ) su netočne.

Potvrdite točnost SSID-a i sigurnosnih informacija (mrežni ključ) (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)* ➤➤ stranica 28).

Ako vaš usmjerivač koristi WEP šifriranje, unesite ključ koji se koristi kao prvi WEP ključ. Uređaj podržava uporabu samo prvog WEP ključa.</td></tr>
<tr><td>TS-06</td><td>Informacije o sigurnosti bežične mreže (način provjere autentičnosti/način šifriranja/mrežni ključ) su netočne.

Potvrdite sigurnosne informacije bežične mreže prikazane u tablici „Kombinirana tablica načina provjere autentičnosti i šifriranja” pod pogreškom TS-04.
Ako vaš usmjerivač koristi WEP šifriranje, unesite ključ koji se koristi kao prvi WEP ključ. Uređaj podržava uporabu samo prvog WEP ključa.

Potvrdite mrežni ključ (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)* ➤➤ stranica 28).</td></tr>
</table>

Kod pogreške	Preporučena rješenja
TS-07	Uređaj ne može otkriti bežičnu pristupnu točku/usmjerivač s omogućenim WPS-om ili AOSS™-om. Kako biste konfigurirali postavke bežične mreže pomoću WPS-a ili AOSS™-a, morate upravljati i uređajem i bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem. Potvrdite podržava li bežična pristupna točka/usmjerivač WPS ili AOSS™ i pokušajte ponovno. 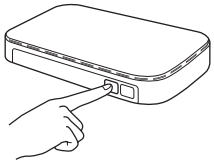 Ako ne znate kako upravljati bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću WPS-a ili AOSS™-a, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem ili se obratite proizvođaču bežične pristupne točke/usmjerivača ili mrežnom administratoru.
TS-08	Otkrivene su dvije (ili više) bežične pristupne točke/usmjerivača s omogućenim WPS-om ili AOSS™-om. - Potvrdite da samo jedna bežična pristupna točka/usmjerivač, koja je unutar dometa, ima uključene WPS ili AOSS™ i pokušajte ponovno. - Poslije nekoliko minuta pokušajte ponovno kako biste izbjegli ometanja koja mogu izazvati druge bežične pristupne točke/usmjerivači.

Unošenje teksta

Kad budete postavljali određene odabire u izborniku, možda ćete trebati unijeti tekst u uređaj.
Neprestano pritišćite A 1 @ za odabir slova, brojeva i posebnih znakova.
Za promjenu velikog i malog slova pritisnite ⇧ aA.

Unošenje razmaka
Za unos razmaka pritisnite `Razmaknica`.

Ispravljanje
Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli ispod netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak.

NAPOMENA

- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o funkciji koju podešavate.

Instalirajte upravljačke programe i softver (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8) (MFC-9330CDW/MFC-9340CDW)

19 Prije instalacije

NAPOMENA

- CD-ROM sadrži Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ovaj softver podržava Windows® XP (SP3 ili noviji), XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8. Ažurirajte na najnoviji Windows® servisni paket prije instaliranja programa MFL-Pro Suite.
- Za vrijeme trajanja instalacije isključite sav osobni softver za vatrozid (osim Windows® vatrozida) te antišpijunske ili antivirusne aplikacije.

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

20 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**. (Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Ako se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, kliknite **Nastavi** ili **Da**.

b Kliknite **Install MFL-Pro Suite**, zatim u sljedeća dva prozora kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčne ugovore.

NAPOMENA

Ako se instalacija automatski ne nastavi, ponovno pokrenite instalaciju tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape. Nastavite od koraka **b** kako biste instalirali MFL-Pro Suite.

c Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Kad se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected**, odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** i kliknite **Next**.

Ako ne koristite Windows® vatrozid, pogledajte korisnički priručnik za svoj softver da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Za mrežno primanje faksova putem računala dodajte UDP ulaz 54926.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 161 i 137.

e Odaberite uređaj s popisa, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Ako bežične postavke budu pogrešne, kliknite gumb **Wireless Setup** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.

f Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

NAPOMENA

Ako se pojavi zaslon **Sigurnost sustava Windows**, odaberite potvrdni okvir i kliknite **Instaliraj** kako biste pravilno dovršili instalaciju.

g Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next**.

h Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete**, izvršite odabir i kliknite **Next**.

21 Kraj i ponovno pokretanje

Kliknite **Finish** kako biste ponovno pokrenuli računalo. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

- Ako se tijekom instalacije softvera pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:
  - Za korisnike operativnih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite **Installation Diagnostics** koja se nalazi u (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (gdje je MFC-XXXX naziv vašeg modela).
  - Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: Za pokretanje **Installation Diagnostics** dvaput kliknite ikonu (**Brother Utilities**) na radnoj površini, zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Tools** u lijevoj navigacijskoj traci.
- Dok budete koristili uređaj ili njegov softver, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

22 Instalirajte MFL-Pro Suite na dodatna računala (po potrebi)

Ako želite koristiti uređaj s više računala na mreži, instalirajte MFL-Pro Suite na sva računala. Idite na korak **19** na stranici 32.

NAPOMENA

Mrežna licenca (Windows®)
U ovaj je proizvod uključena računalna licenca za najviše pet korisnika. Ova licenca podržava instalaciju programa MFL-Pro Suite, uključujući Nuance™ PaperPort™ 12SE, na najviše pet računala u mreži. Ako želite koristiti više od pet računala s instaliranim softverom Nuance™ PaperPort™ 12SE, kupite Brotherov paket NL-5 (paket s licenčnim ugovorom za više računala) za najviše pet dodatnih korisnika. Za kupovinu paketa NL-5 obratite se ovlaštenom prodavaču Brotherovih proizvoda ili Brotherovoj službi za korisnike.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

NAPOMENA

- Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: Ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, koristite Adobe® Reader® da biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran program Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* ➤➤ stranica 36).
- **XML Paper Specification Printer Driver**
  XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira. Preuzmite najnoviji upravljački program s web stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Instalirajte upravljačke programe i softver (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) (MFC-9330CDW/MFC-9340CDW)

19 Prije instalacije

VAŽNO

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: Nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u koji koristite posjetite http://solutions.brother.com/)

Pazite da je uređaj spojen na izvor AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

20 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

b Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

c Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Ako bežične postavke budu pogrešne, pojavit će se zaslon **Wireless Device Setup Wizard**. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.

d Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.

NAPOMENA

Ako je više istih modela spojeno na mrežu, prikazat će se IP adresa kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.

e Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko minuta dok instalacija ne završi.

NAPOMENA

Ako se pojavi zaslon **Setup Network "Scan to" name**, slijedite ispod navedene upute:

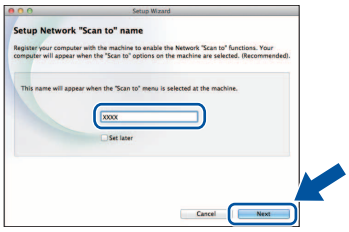

1) Unesite naziv za Macintosh (od najviše 15 znakova).

2) Kliknite **Next**. Idite na **f**.

Naziv koji unesete pojavit će se na dodirnom zaslonu uređaja kada pritisnete gumb `Sken.` i odaberete opciju skeniranja (za više informacija: ➤➤ *„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*).

f Kada se pojavi zaslon **Add Printer**, kliknite **Add Printer**.

g Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

(OS X v10.8.x)

Odaberite **MFC-XXXX CUPS** upravljački program iz skočnog izbornika **Use** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).

NAPOMENA

Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)**.

OK! **Instalacija programa MFL-Pro Suite sada je gotova.**
Idite na korak 21 na stranici 35.

21 Preuzmite i instalirajte Presto! PageManager

Kada je instaliran Presto! PageManager, na Brother ControlCenter2 dodana je sposobnost za OCR. Koristeći Presto! PageManager možete lako skenirati, dijeliti te organizirati fotografije i dokumente.

Na zaslonu **Brother Support** kliknite **Presto! PageManager** i slijedite upute na zaslonu.

22 Instalirajte MFL-Pro Suite na dodatna računala (po potrebi)

Ako želite koristiti uređaj s više računala na mreži, instalirajte MFL-Pro Suite na sva računala. Idite na korak **19** na stranici 34.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

Korekcija boje

Izlazna gustoća i ispisna pozicija svake boje mogu se razlikovati ovisno o okruženju uređaja. Čimbenici poput temperature i vlažnosti mogu utjecati na boju. Kalibriranje i registracija boje pomažu poboljšati gustoće boje i ispisne pozicije svake boje.

Kalibriranje boja

Kalibriranje pomaže poboljšati gustoću boje.

NAPOMENA

- Ako ispisujete pomoću značajke izravnog ispisivanja (MFC-9330CDW/MFC-9340CDW) ili BR-Script upravljačkog programa pisača, kalibriranje trebate izvršiti s upravljačke ploče (pogledajte *Uporaba upravljačke ploče* ➤➤ stranica 36).
- Ako ispisujete pomoću upravljačkog programa pisača za Windows®, upravljački program automatski će dobiti podatke o kalibriranju boja ako su uključeni i **Use Calibration Data** i **Get Device Data Automatically** (➤➤ *„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*).
- Ako ispisujete pomoću upravljačkog programa pisača za Macintosh, trebate izvršiti kalibriranje pomoću programa **Status Monitor**. Nakon što uključite **Status Monitor**, odaberite **Color Calibration** u izborniku **Control** (➤➤ *„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*).

Uporaba upravljačke ploče

a Pritisnite (Toner).

b Pritisnite `Kalibracija`.

c Pritisnite `Kalibracija`.

d Pritisnite `Da`.

e Pritisnite .

Registracija boja

Automatska registracija

Automatska registracija pomaže poboljšati ispisnu poziciju svake boje.

a Pritisnite (Toner).

b Pritisnite `Auto registracija`.

c Pritisnite `Da`.

d Pritisnite .

Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)

a Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**.

b Kliknite **Programi**, **Zadani programi**, zatim kliknite **Pridruživanje vrste datoteke ili protokola programu**.

c Odaberite **.pdf**, zatim kliknite gumb **Mijenjanje programa...**

d Kliknite **Adobe Reader**. Ikona pokraj **.pdf** promijenit će se u ikonu „**Adobe Reader**".

Sada je Adobe® Reader® zadana aplikacija za čitanje .pdf datoteka sve dok ne promijenite ovo pridruživanje datoteke.

Brother CreativeCenter

BROTHER CREATIVECENTER

Inspirirajte se. Ako koristite operativni sustav Windows®, dvaput kliknite ikonu Brother CreativeCenter na radnoj površini kako biste pristupili našoj BESPLATNOJ web stranici s raznim idejama i resursima za osobnu te profesionalnu uporabu.
Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **Use More**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **Brother CreativeCenter**.

Korisnici operativnog sustava Mac mogu pristupiti Brother CreativeCenter na web stranici:

http://www.brother.com/creativecenter/

Potrošni materijal

Kada se potrošni materijal, kao što su toner ili bubnjevi, bude trebao zamijeniti, na dodirnom zaslonu uređaja pojavit će se poruka o pogrešci. Kako biste saznali više informacija o potrošnom materijalu za uređaj, posjetite nas na http://www.brother.com/original/ ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

NAPOMENA

Jedinica bubnja i toner uložak dva su zasebna dijela.

Toner ulošci	Jedinice bubnja
Standardni toner: TN-241 (C/M/Ž/C) Toner velikog kapaciteta: TN-245 (C/M/Ž)	DR-241CL
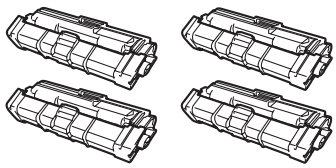	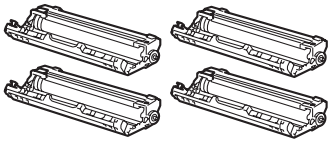
Jedinica remena	**Kutija za otpadni toner**
BU-220CL	WT-220CL
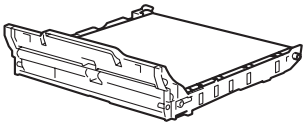	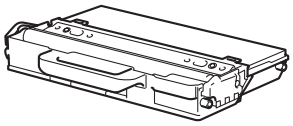

Za više informacija o zamjeni potrošnih materijala: ➤➤ Osnovni korisnički priručnik: *Zamjena potrošnog materijala*.

Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Apple, Macintosh, Safari i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Linux je registrirani zaštitni znak Linusa Torvaldsa u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Adobe i Reader su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA i WPA2 oznake su organizacije Wi-Fi Alliance.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih udruženih tvrtki u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovom vlasništvu.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Izdavanje i sastavljanje

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

Autorsko pravo i licenca

© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći prodavači:
© 1983 - 1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
© 2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Brother Earth

www.brotherearth.com

brother